

Urval av nyheter i smartONE

Version 3.32

Beskrivning

Detta dokument beskriver i korthet de nyheter som vi anser är mest relevanta i version 3.32. För en komplett lista över nyheter och ändringar hänvisar vi till Changelog SO-3208.pdf på <https://www.tidomat.se/firmware>. Utöver nedan beskrivna nyheter har även diverse buggrättningar gjorts.


Krav på nya lösenord till admin och systeminloggning

När en ny centralenhet installeras kommer systemet kräva att lösenorden för användarna **admin** och **system** ändras.

Ange lösenord för Admin- och System-användare. Minst 8 tecken krävs.

- Bekräfta lösenorden.
- Spara lösenorden på säker plats.
- Observera att åtkomst till databas nekas om felaktiga lösenord anges.
- Lösenord kan INTE återskapas.

Systemet kommer att föreslå nya lösenord, men man kan välja egna. Tänk på att lösenorden måste vara unika, får inte innehålla inloggningsnamnet och måste vara minst 8 tecken långt.

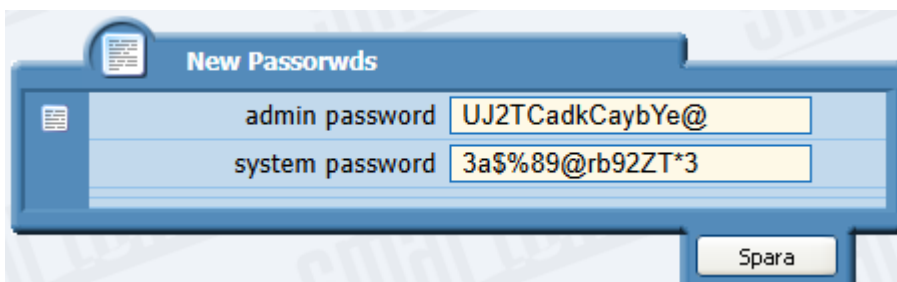

Efter att lösenorden är skapade kommer det att genereras en återställningskod.

Genom att använda återställningskoden som skapats kan man skapa lösenorden på nytt. **Väldigt viktigt att förvara koden på säker plats!**

Återställningskoden kan man se i menyn **Verktyg Databas**.

Tvåfaktorsautentisering

För att öka säkerheten kan tvåfaktorsautentisering aktiveras.

När användarnamn och lösenord har angetts ska ett giltigt kort eller en giltig nyckelbricka placeras på USB-läsaren som är ansluten till datorn.

I menyn **Verktyg System** väljer man för vilka inloggningar som ett giltigt kort eller en giltig bricka ska krävas via USB-läsaren.

En administratör eller systemanvändare kopplas till kortägare med ett giltigt kort.

En larmtekniker loggar in med sin teknikerkod och PIN-kod, och bekräftar därefter med sitt teknikerkort på USB-läsaren.

Flytande PIN-kod har bytt namn till PIN-paus

PIN-paus innebär att en person som nyligen har angivit sin PIN-kod inte behöver ange koden igen vid efterföljande inpasseringar under en viss tidsperiod. Funktionen underlättar återinträde och minskar behovet av upprepade PIN-inmatning, samtidigt som säkerheten bibehålls genom tidsstyrning.

PIN-paus kan ställas in att vara **Global** gäller då på alla centralens dörrar eller **Lokal** gäller enbart den dörr där PIN-kod angivits.

Självregistrering av kort/nyckelbricka

Funktionen förutsätter minst version 5.14 av kortläsare SO-3396/SO-3396-V/SO-3396-LTE.

Det går att skapa en registreringskod som används för att registrera ett kort eller en bricka via en kortläsare.


I läsarens meny kommer det att finnas ett val som heter **Använd din registreringskod**. När man väljer detta kommer ett inmatningsfält för registreringskoden upp (nio siffror).

Registreringskoden delar man med den person som ska registrera sitt kort eller bricka.

På det här sättet slipper man hämta ut ett fysiskt kort – istället kan man använda ett befintligt kort, till exempel ett kreditkort.

Realtidslogg för passage

I fönstret som öppnas kommer systemets passageloggar upp i realtid. I sökrutan kan man filtrera om man till exempel letar efter en viss person eller en viss typ av logg.

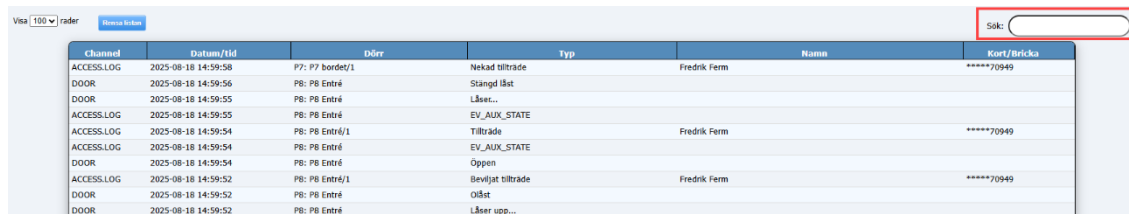

Channel	Datum/tid	Dörr	Typ	Namn	Kort/Bricka
ACCESS LOG	2025-08-18 14:59:58	F7: F7 bordet/L	Nekad tillträde	Fredrik Fern	*****70949
DOOR	2025-08-18 14:59:56	P8: P8 Entré	Stängd låst		
DOOR	2025-08-18 14:59:55	P8: P8 Entré	Låser...		
ACCESS LOG	2025-08-18 14:59:55	P8: P8 Entré	EV_AUX_STATE		
ACCESS LOG	2025-08-18 14:59:54	P8: P8 Entré/L	Tillträde	Fredrik Fern	*****70949
ACCESS LOG	2025-08-18 14:59:54	P8: P8 Entré	EV_AUX_STATE		
DOOR	2025-08-18 14:59:54	P8: P8 Entré	Öppen		
ACCESS LOG	2025-08-18 14:59:52	P8: P8 Entré/L	Beviljat tillträde	Fredrik Fern	*****70949
DOOR	2025-08-18 14:59:52	P8: P8 Entré	Olåst		
DOOR	2025-08-18 14:59:52	P8: P8 Entré	Låser upp...		

Justerbara tröskelvärden

Det är nu möjligt att ändra tröskelvärden för ingångar som finns på dörrkontrollenheter och ingångskort. Endast trippelbalanserade ingångar har justerbara tröskelvärden.

När man klickar på knappen **Ändra Tröskelvärden** får man upp de värden som är aktuella som har hämtats från dörrkontrollenhet eller ingångskort.

OBS! Detta är inte de faktiska motståndsvärdena utan interna värden, de varierar beroende på hårdvara.

Det finns förberett förslag för 1 k ohm (default) och 2,2 k ohm.
Det går även att ställa in egna värden.

Det är mycket viktigt att man provar av ingången så att värdena blir korrekta.

Efter att man har klickat på knappen **Skicka Tröskelvärden** skickas informationen ut till dörrkontrollenheten eller ingångskortet. Det sparas inte i databasen för centralenheten utan sparas i respektive hårdvara, vilket innebär att om dörrkontrollenheten eller ingångskortet blir utbytt måste ändringen skickas ut på nytt.

Dörrlista har ny knapp (IO)

Med knappen **IO** får man upp vad samtliga in- och utgångar är programmerade till. Även dörrens ingångs- och utgångskort visas.

Status	Inpassering Till Zon	Inbrottslarm	
SO-3303 v3.13 SO-3317 v6.12 (MIFARE DESFire)	Rack	Ingår i Inbrottslarm Larmstyrande: Kontoret beta larmomr Manöverpanel: Kontoret beta larmomr Larmstyrande: Kontoret beta larmomr Larmstyrande 2: Kontoret beta larmomr	Olåst (Håll olåst) 12V LOCK REL1 ● ● Info (4) IO Logga Används ✖ ➡
*SO-3304 v4.12 SO-3396 v5.13 (MIFARE+EM4100/4102 Keypad)		Ingår i Inbrottslarm Larmstyrande: Kontoret beta larmomr Larmstyrande 2: Kontoret beta larmomr	12V REL1 ● ● Info (2) IO Logga Används ✖ ➡
*SO-3304 v6.01 SO-3394 v6.12 (MIFARE DESFire Keypad)	Skalskydd lockdown	Ingår i Inbrottslarm Larmstyrande: Kontoret beta larmomr Larmstyrande 2: Kontoret beta larmomr	Stängd låst 12V REL1 ● ● + Info (7) IO Logga Används ✖ ➡

Funktionen FTP-server borttagen

Det går inte längre att ta en backup via FTP-server.


Inbrottslarm

Kapslingssabotage från SO-3118 kan generera larm

I tidigare versioner registrerades sabotage från SO-3118 endast som en logghändelse. När alternativet **Använd SO-3118 Sabotage till inbrottslarm** nu aktiveras kommer sabotagehändelser även att generera ett larm. Inställningen kan göras per dörr.

Resultat av gångtest sparas i smartONE

I smartONE klickar man på **Resultat Gångtest** när gångtesten är avslutad. Här ligger alla utförda gångtester. Det går att ta bort äldre gångtester och man kan även skapa en pdf med resultatet.

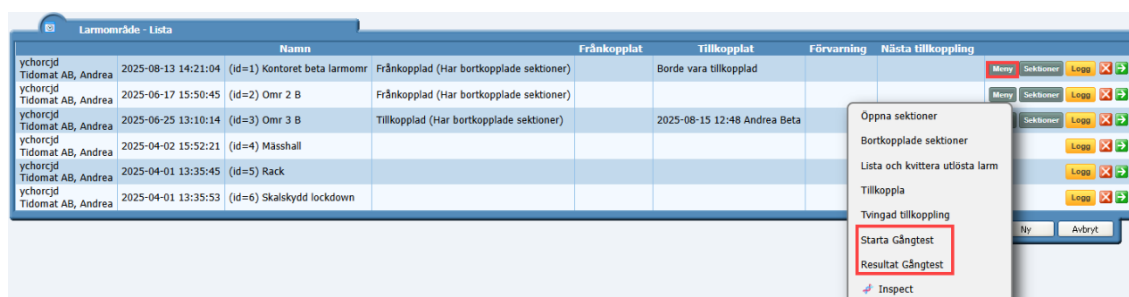

	Namn	Frånkopplat	Tillkopplat	Förvarning	Nästa tillkoppling
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-08-13 14:21:04 (id=1) Kontoret beta larmomr	Frånkopplad (Har bortkopplade sektioner)	Borde vara tillkopplad		
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-06-17 15:50:45 (id=2) Omr 2 B	Frånkopplad (Har bortkopplade sektioner)			
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-06-25 13:10:14 (id=3) Omr 3 B	Tillkopplad (Har bortkopplade sektioner)	2025-08-15 12:48 Andrea Beta		
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-04-02 15:52:21 (id=4) Mässhall				
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-04-01 13:35:45 (id=5) Rack				
ychorcjd Tidomat AB, Andrea	2025-04-01 13:35:53 (id=6) Skalskydd lockdown				

Öppna sektioner
 Bortkopplade sektioner
 Lista och kvittera utlösta larm
 Tillkoppla
 Tvingad tillkoppling
 Starta Gångtest
 Resultat Gångtest
 Inspect

Dörrkontrollenhet med manöverpanel kan nu ha Kortläsare två (2)

Är en manöverpanel ansluten till en dörrkontrollenhet av modellen SO-3304 kan man använda kortläsare 2 för vanlig passage.

Behörighet programmeras då under kopplade dörrar i tillträdesgruppen.

En dörr kan nu vara både passage och manöverpanel

Funktionen förutsätter minst version 5.14 av kortläsare SO-3396/SO-3396-V/SO-3396-LTE.

När detta är aktiverat fungerar enheten som en passageläsare, men genom att öppna menyn på kortläsaren kan man växla till manöverpanelsläge.

Vid utloggning återgår kortläsaren automatiskt till att vara en passageläsare. Behörighet till en dörr som kan växla till en manöverpanel ger man i tillträdesgruppen i meny Kopplad MAP.

Nattlås/Nödut – Lista

I listan för Nattlås/Nödut kan man nu se sina nattlås. Man ser status och klickar man på knappen **Meny** kan man testa nattlåset för tillkopplat/frånkopplat läge och även simulera återkoppling samt tillkopplat läge.

Vid test av nattlåset för tillkopplat/frånkopplat läge kommer reläutgången växla läge, ca 3 sekunder.

Område	Senast Låst	Senast Upplåst	Info
Kontoret beta larmomr	2025-08-19 08:52:09	2025-08-19 08:28:44	Låst Förväntad upplåst. Meny Logg X →
Kontoret beta larmomr		2025-08-19 08:28:44	Testa tillkopplat Logg X →
Kontoret beta larmomr	2025-08-19 08:52:10	2025-08-19 08:52:13	Testa frånkopplat Logg X →
Kontoret beta larmomr		2025-08-19 08:28:44	Simulera fel återkoppling Logg X →
Omr 2 B		2025-08-19 08:28:44	Simulera tillkopplat Logg X →
Omr 3 B	2025-08-19 08:28:50		Inspect Logg X →

Ny Avbryt

Observera att när ett nattlås får sin styrning via dörr i stället för via I/O kan enbart **Testa tillkopplat** provas.