Urval av nyheter i smartONE

Version 3.34

TIDOMAT

Beskrivning

Detta dokument beskriver i korthet de nyheter som vi anser är mest relevanta i version 3.34. För en komplett lista över nyheter och ändringar hänvisar vi till Changelog SO-3208.pdf på https://www.tidomat.se/firmware. Utöver nedan beskrivna nyheter har även diverse buggrättningar gjorts.

Följande förändringar berör integrerat larm i smartONE:

Omstart av centralenhet med fel

När en centralenhet startas om går centralenheten alltid in i serviceläge för att efter uppstart hamna i driftläge.

Nytt i denna version är att vid en omstart av en centralenhet som har fel/aktiva larm, tvingas centralenheten ur serviceläge vilket i vissa fall kan aktivera/trigga larm. Detta för att uppmärksamma att det finns ett problem/fel i systemet. Gäller till exempel en dörrkontrollenhet som är off-line och tillhör larmet med larmsektioner.


Centralenheten kontrollerar var 30:e sekund i max fem minuter om felet är avhjälpt vilket medför att omstarten tar längre tid än normalt.

Autotillslag kan aktiveras även om centralenhet är i serviceläge

I tidigare versioner av smartONE uteblev automatiskt larmtillslag när centralenheten var i serviceläge. Nu kan man välja om ett larmområde ändå ska slå till larmet på tid. Går att välja per larmområde.

SIA-kod skickas till larmmottagare vid Dörr forcerad och Dörr öppen för länge

I inställningar för larmet kan man välja om SIA-kod för Dörr forcerad och Dörr öppen för länge (DF/DN) ska skickas till larmmottagare. Dessa skickas även om larmet är frånkopplat. Inställningen gäller hela centralenheten.

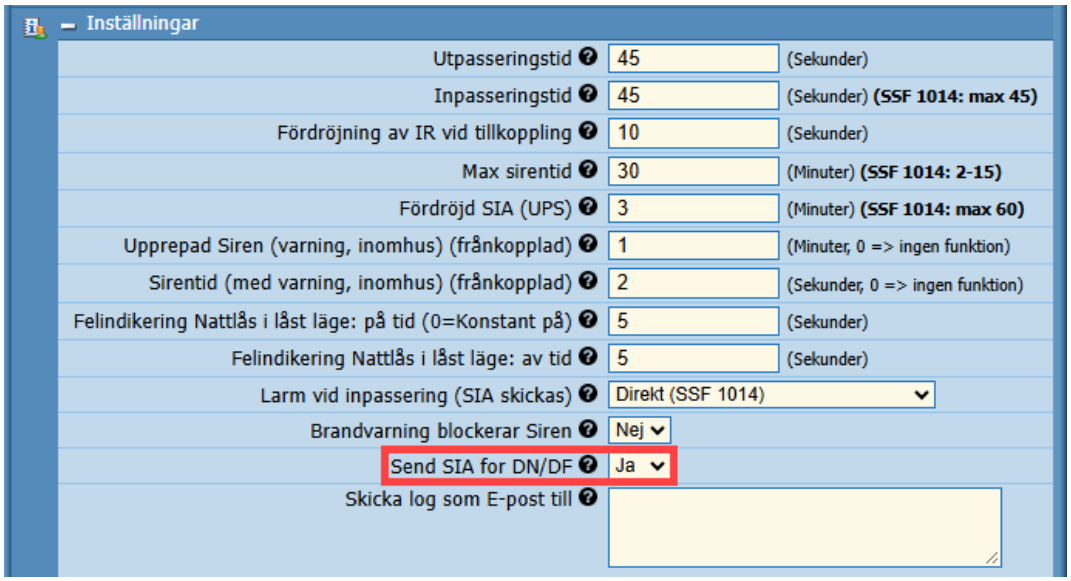


 ©2026 Tidomat AB

Ny rapport - Larmlog Viz.

En ny larmlogg har tagits fram där man får en grafisk översikt över larmloggar. Genom att välja 7 dagar, 30 dagar eller Idag kan man se olika intervall.

När man markerar en färgad cell kommer mer detaljerad information upp. Den tidigare larmloggen finns fortfarande kvar.

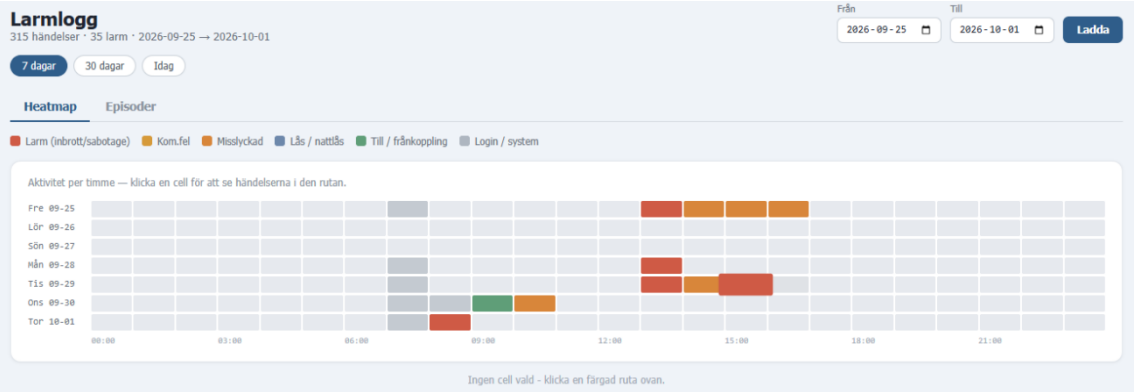


 ©2026 Tidomat AB

Följande förändringar berör passagekontrollfunktionalitet i smartONE:

Tillägg i Dörr Lista

I kolumnen Anslutningsplint för varje dörr finns det ett plustecken.

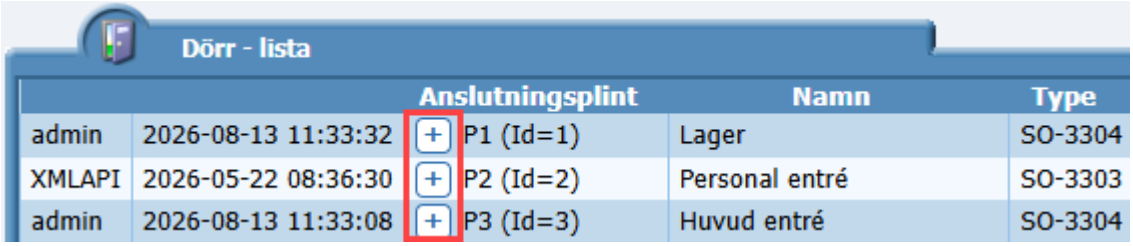

När man klickar på plustecknet visas ett nytt fönster med information om dörren.

I fönstret finns det fem flikar:

Översikt – Här ser man bland annat vilken modell av dörrkontrollenhet, vilken version och när den senast blev omstartad.

Enheter – Här ser man vilka enheter som är anslutna till dörrkontollenheten. Till exempel kortläsare, OSDP-lås och anslutna dörrkontrollenheter på RS485. Man kan klicka sig vidare på kortläsare, själva dörrkontrollenheten och OSDP och ser då versioner med mera. På OSDP har man möjlighet att gå ur installationsläge för OSDP-låset.

Statistik – Här kan man kontrollera kommunikationen.

Status – Här kan man se diverse statusflaggor.

Felsökning – I Spårning kan man se om en ingång är öppen eller stängd. I ingång / källa kan man se ingångens logg. I Utgång / Destination kan man till exempel skicka en reset till en kortläsare eller dörrkontrollenhet.

©2026 Tidomat AB


Möjlighet till extra tidsperioder och dörrar i en tidsstyrning

Genom att lägga in extra tidsperioder behöver man inte använda schema som kopplas till tidsstyrningen.

Till exempel 08:00 – 12:00 och 13:00 – 17:00.

Genom att lägga in fler dörrar i en tidsstyrning slipper man skapa flera tidsstyrningar eller skapa länkar med virtuella plintar om samma tid/funktion ska gälla fler dörrar.

Schema finns fortfarande kvar eftersom programmeringen av behörigheter för kort/bricka använder schema.

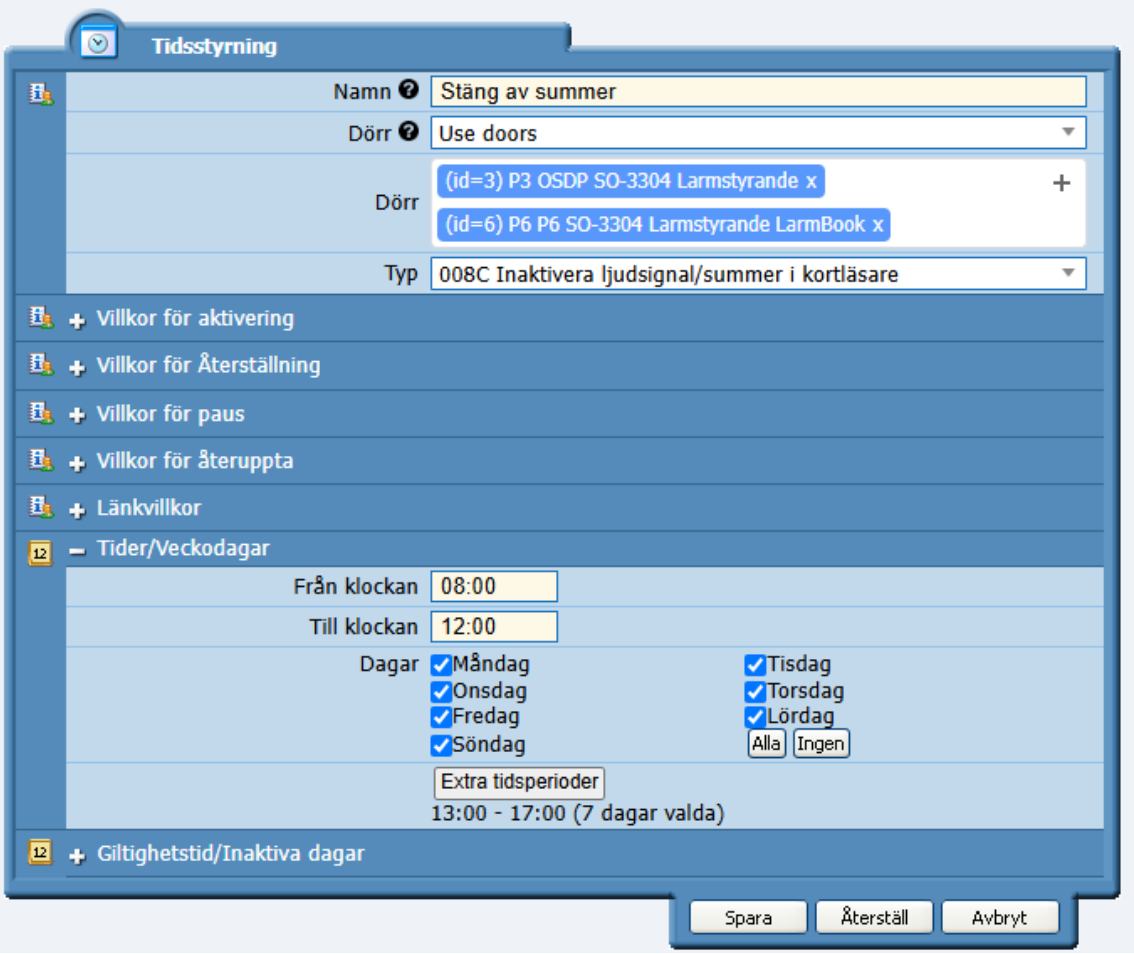

Se virtuella plintar

Visa vilka virtuella plintar som används på dörren, syns om man klickar på ”io” i dörrlistan.

©2026 Tidomat AB

Stöd för funktionen tillfällig kod

Tillsammans med en displayläsare kan funktionen **Tillfällig kod** användas för att höja säkerheten i gemensamma utrymmen, exempelvis konferensrum.

Alla kortinnehavare använder normalt sitt giltiga passerkort för att komma in i lokalen. En användare med behörighet att aktivera funktionen kan därefter skapa en tillfällig kod via ett läsarkommando. När funktionen är aktiverad krävs både ett behörigt passerkort och den valda koden för att passera dörren.

För att aktivera funktionen:

1. Aktivera läsarkommandot **Tillfällig kod** på dörren.
2. Ge behörighet till läsarkommandot i utvalda tillträdesgrupper.
3. Välj funktionen tillfällig kod på läsaren.
4. Visa ett behörigt passerkort.
5. Ange en valfri kod på 4 till 7 siffror.
6. Välj den tidpunkt då den tillfälliga koden ska avaktiveras automatiskt.

När den tillfälliga koden är aktiv räcker det inte längre att endast visa ett passerkort. För passage måste användaren både presentera ett behörigt kort och ange den valda koden.

Om den tillfälliga koden ska tas bort innan den inställda giltighetstiden löper ut väljer användaren samma läsarkommando igen och anger den tidigare registrerade koden.

Vid programmering används kortläsarkommandot **0051 Ange tillfällig kod**.

Den tillfälliga koden kan även återställas automatiskt med tidstyrningsfunktionen **0096 Återställ tillfällig kod**.

Stöd för funktionen Office mode (kontorsläge)

Med Office mode kan man genom att visa sitt kort två gånger för kortläsaren sätta dörren i olåst läge.

Kortägaren måste vara behörig för till Office mode, detta ställs in i tillträdesgruppen.

I tillträdesgruppen väljs **Office mode Ja** för dörren. Sedan måste en tidsstyrning aktivera **010B Tillåt Office mode**.

För att aktivera Office mode håller man upp sitt kort för läsaren och håller kvar det tills det blivit avläst två gånger.

Om man har en läsare med display står det **Upplåst läge aktivt**.

För att låsa gör man samma manöver igen och då kommer det stå **Upplåst läge avslutat** i displayen.

Dörren kommer även låsa när tidsstyrningen blir inaktiverad.

 ©2026 Tidomat AB

Systemmejl innehåller även dörr.

Tidigare har mejl enbart haft information om vad som skett, till exempel Sabotage Läsare. Nu finns även information om vilken dörrhändelsen tillhör.


Nya och förändrade rapporter

Det finns ny historikrapport, systemlogg, diagramrapport och Passerlog Viz.

Ny lägesstatus

Den nya vyn för lägesstatus ger en bra översikt av systemet. Här presenteras summan av olika typer av larmstatus i systemet. Även statusändringar visas.

Det finns ett sökfält där man kan söka på kod, signal eller enhet. Man kan även filtrera så att man endast ser aktiva eller inaktiva signaler eller de signaler som går från signal till enhet eller tvärt om.

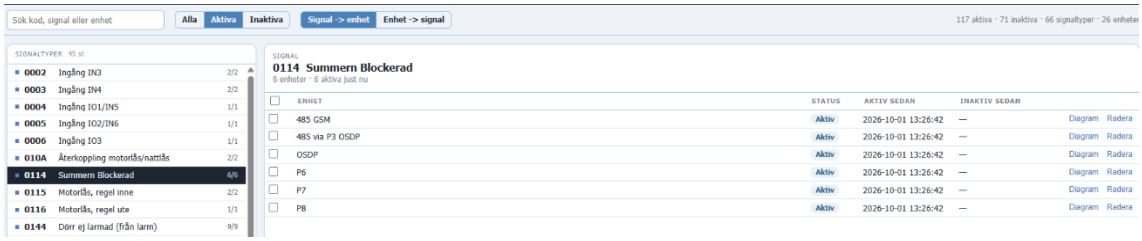


Stöd för tidsstyrning på tidskommando (skapa undantag)

På dörren kan man ställa in begränsningar för tidskommando. Nu kan man även ställa in undantag och forcera giltigheten av tidskommandot till inaktiv / aktiv.



Tidsstyrd Länkåterställning

På länkar under Återställ kan man sätta en tid när länken ska återställas.

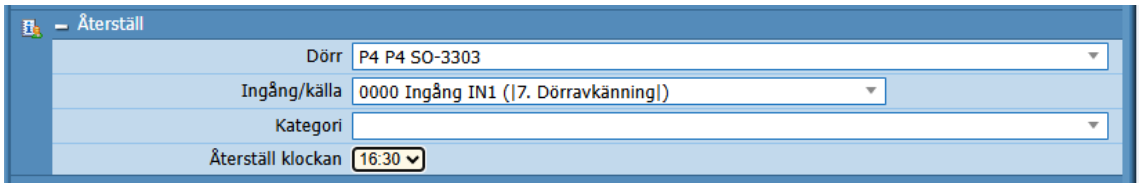

 ©2026 Tidomat AB