

# TIDOMAT smartONE

## version 2


- Att nyttja GSM-modemet -

## Koppla GSM modem (System-läget)

Genom att koppla ett GSM modem kan dörrar öppnas via telefon<sup>1</sup>, antingen genom att ringa till modemmet eller via SMS. smartONE kan även skicka meddelanden till mobiltelefoner. Skickade SMS debiteras enligt operatörens gällande prislista. Du meddelas automatiskt via SMS när systemet startar och om dörrar går off-line.

För att ansluta GSM modem, koppla modemets kabel till dörrcentralen RJ12 samt spänningsmatning till dörrcentralen +12V. Se sista sidan i **Start guiden** för en inkopplingskiss.

I användargränssnittet:

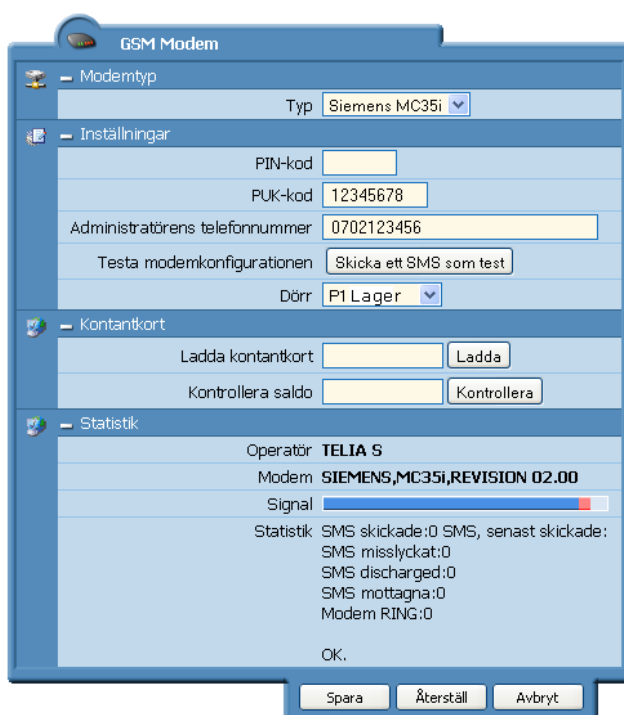


1. Gå till **System>GSM modem**.
2. Välj den **Modemtyp** som du har kopplat till systemet, visas automatiskt i rullgardinsmenyn.
3. Fyll i SIM-kortets **PIN-kod**.
4. Fyll i **PUK-koden**.
5. Fyll i det **Telefonnummer** som informationen ska skickas till.
6. För att **Testa modemkonfigurationen**, klicka på knappen **Skicka ett SMS som test**.
7. Välj den **Dörr** i rullgardinsmenyn du vill kunna öppna genom att ringa till systemet. Att öppna dörrar via SMS kräver ingen konfiguration i detta formulär.
8. Om du använder **Kontantkort** kan du använda de två fälten. För att fylla på kontantkortet, mata in koden och klicka på **Ladda**.
9. Tryck in koden för att **Kontrollera saldo**.
10. **Statistik** om skickade och mottagna ringsignaler, typ av modem, signalstyrka och meddelanden visas i fältet längst ner.

<sup>1</sup> Funktionen utnyttjar nummerpresentation.

## Öppna dörrar genom att ringa system

Denna funktion gör det möjligt att öppna en förutbestämd dörr i genom att ringa till systemet.

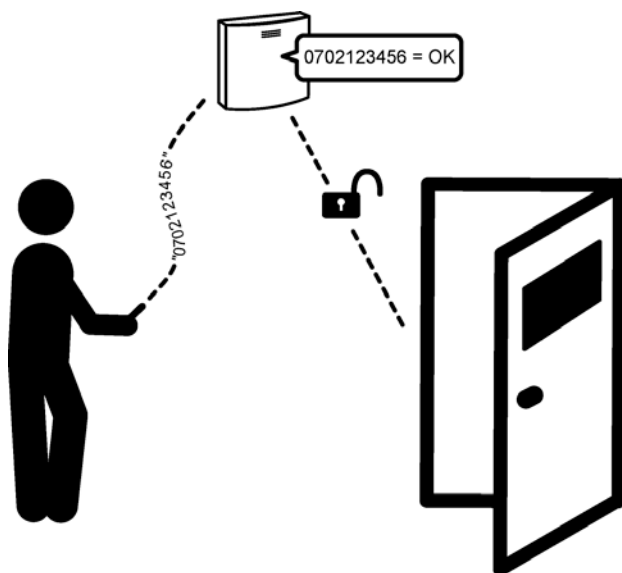


För att öppna dörren via telefonen:

1. Gå till **Kortägare>Lista**.
2. Välj **Kortägaren>Redigera** och gå till rubriken **Kort/beröringsfri bricka**.
3. Fyll i telefonnumret till den telefon som ska öppna dörren i fältet för **Nytt kort**.
4. Klicka på **Spara**.

Telefonen agerar nu som kort. När kortägaren ringer numret till modemmet identifieras telefonnumret som behörigt kortdata. Dörren låses således upp. Denna funktion är kostnadsfri.


## Öppna dörrar via SMS

Denna funktion gör det möjligt att öppna samtliga dörrar genom att skicka SMS till systemet.

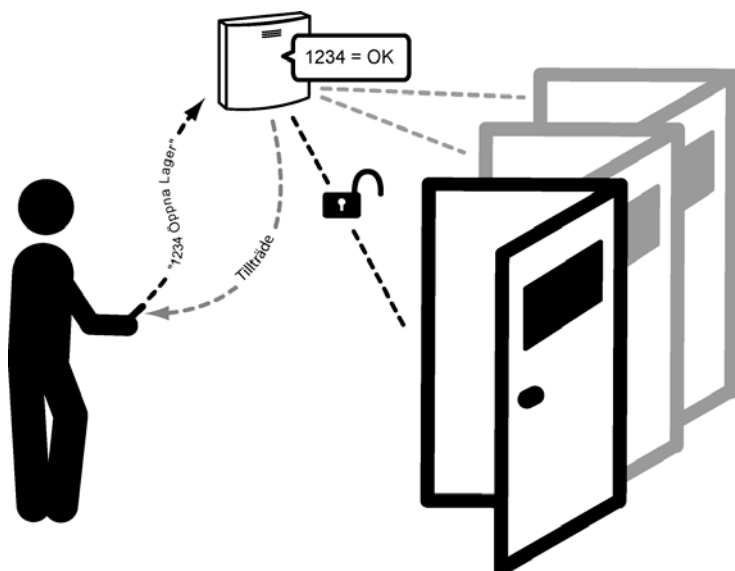

För att öppna dörren via telefonen:

1. Gå till **Kortägare>Lista**.
2. Välj **Kortägaren>Redigera** och gå till rubriken **Kort/beröringsfri bricka**.

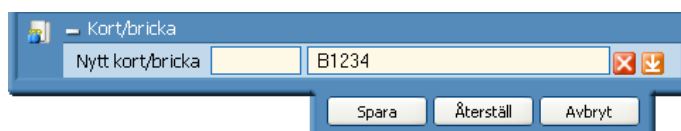

3. Fyll i bokstaven **B** följt av ett ID-nummer (1-39 siffror) i fältet för **Nytt kort**. Dessa tecken blir kortägarens specifika ID för SMS styrning av dörr. Bokstaven B är till för att säkerställa att kortägaren har rätt att styra enskilda dörrar.
4. Klicka på **Spara**.

För att öppna en specifik dörr skickar kortägaren ett SMS enligt strukturen **<ID> <OPERATION> <DÖRRNAMN>**. När systemet mottagit meddelande och kontrollerat att kortägaren är behörig låses dörren upp. Systemet svarar kortägaren med ett meddelande att dörren är upplåst. SMS debiteras enligt operatörens gällande prislista.

Exempel:

Kortägarens ID är satt till *1234* och har för avsikt att öppna dörren med namnet *Lager*.

Kortägaren skickar följande meddelande till systemet:  
1234 öppna lager

Eftersom smartONE är ett system för flera språk går det att använda flera kommandon för att öppna dörren. Det finns även förkortningar för dessa kommandon.

Svenska:

**Öppna** ex. 1234 öppna lager

**Öp** ex. 1234 öp lager

Engelska:

**Open** ex. 1234 open lager

**Op** ex. 1234 op lager

Norska:

**Åpne** ex. 1234 åpne lager

**Åp** ex. 1234 åp lager